


Opbygning af BVA smøremiddelfordeler

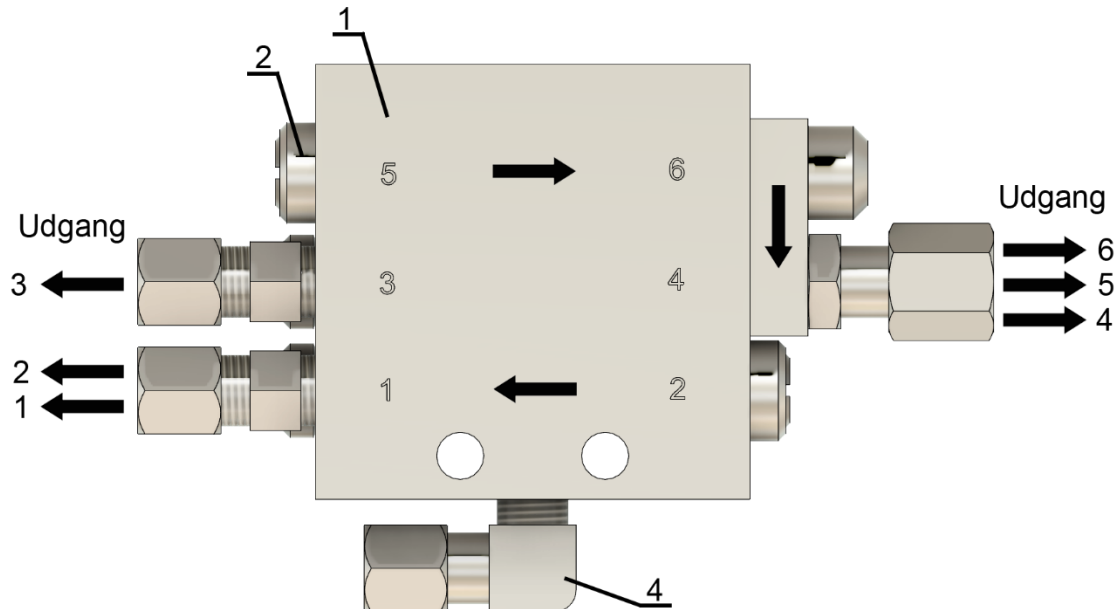


Eksempel på opbygning

Ved montering af en prop Pos. 2 skal pinolskruen Pos. 3 afmonteres med en 3 mm umbraco uden kugle i enden.

Pinolskruen skal afmonteres fra den udgang med et lige tal

Der må aldrig monteres 2 propper over hinanden! Det blokerer smøremiddelfordelerens funktion.

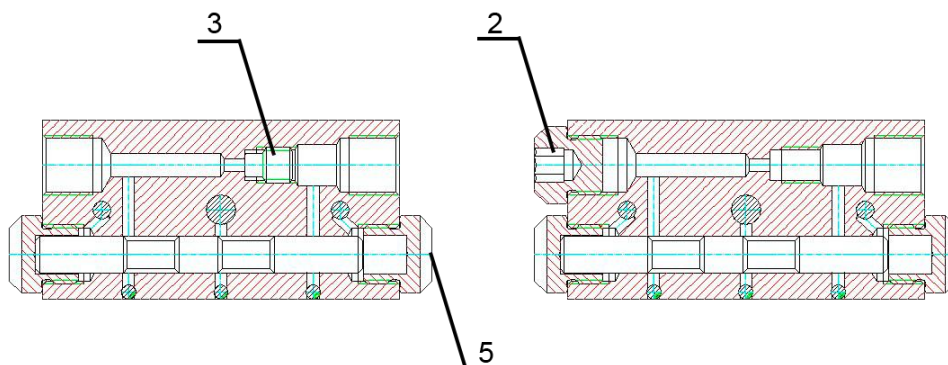

Pos. 5
Stempelpropperne med kærve må ikke afmonteres!

Pos.	Beskrivelse
1	Smøremiddelfordeler
2	Prop
3	Pinolskrue
4	Indgangsport
5	Stempel prop